

# اخوان

زیبایی آشپزخانه با محصولات

## راهنمای استفاده و نگهداری فر F28



### صرف کننده گرامی

محصولات و لوازم خانگی اخوان با رعایت استانداردهای بین المللی ، با سعی و تلاش کارکنان و متخصصان و با کیفیتی بالا تولید می شود.

کارخانه ما کیفیت، عملکرد و طراحی محصولات خود را تضمین می کند.

محصول ما با کیفیت بالای مواد و رعایت کلیه ضوابط ساختاری قادر است بسیاری از مشتریان مشکل پسند خود را راضی نماید. برای استفاده بهینه از محصولات جدید لطفا دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید تا داشت لازم را در این خصوص به دست آورید.

این دفترچه راهنمای برای نصب، کاربرد، تعمیر و نگهداری خواهد بود و بهترین عملکرد محصول خریداری شده را برای شما تضمین می کند.

شرایط گارانتی در این دفترچه به طور کامل توضیح داده شده است و شامل محصولاتی می شود که توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش اخوان نصب شده باشد.

از شما بخاطر انتخاب محصولات اخوان تشکر می نماییم

تلفن خدمات مشتریان و نصب و گارانتی  
۰۲۱ - ۷۴۴۲۳۰۰۰



ساخت ایران

## فهرست

۳	نکات ایمنی
۸	راهنمای نصب
۹	توصیه های عمومی
۱۰	آشنایی با دستگاه
۱۰	طریقه نصب شلف
۱۲	آشنایی با صفحه کنترل
۱۴	تنظیم حالت پخت و عملکرد
۱۶	راهنمای پخت و پز
۲۰	مشخصات فنی
۲۱	نظافت و نگهداری
۲۳	راهنمای سیم کشی فر
۲۴	گارانتی

### نکات ایمنی:

قبل از راه اندازی و استفاده ، دفترچه راهنمای را به دقیق مطالعه فرمایید این دفترچه اطلاعاتی به شما می دهد که بهتر بتوانید از این وسیله استفاده نمایید، در نگهداری از این دفترچه کوشایشید.

- به منظور جلوگیری از گرمای بیش از حد، وسیله نباید در پشت دربها ترتیبی نصب شود. مگر در دستورالعمل خلاف آن را بیان کند.

- کودکان و اشخاص دارای ناتوانی جسمی و ذهنی فقط در صورت حضور سرپرست آگاه به دستور العمل های فر می توانند از آن استفاده نمایند.

در صورت صدمه دیدن کابل برق فر، برای تعویض آن با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه بیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسائل بازی نمی کنند.

- هرگز برای تمیز کردن داخل فر از بخار شوی استفاده نکنید.

- امکان قطع تمام قطب در مسیر سیم کشی ثابت در نظر گرفته شود.

در طول استفاده وسیله داغ می شود، باید مراقبت شود از تماس با المتن های گرمایی درون فر جلوگیری گردد.

- هشدار: ممکن است قسمت های در دسترس در طول استفاده داغ شوند، کودکان باید از این وسائل دورنگهداشته شوند.

- از تمیز کننده های ساینده زبر یا وسائل خراشنده تیز فلزی به دلیل این که این اشیاء می توانند بر روی سطح خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند، جهت تمیز کردن در شیشه ای فر استفاده نکنید.

- این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد. پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل های مربوط به آن رامطالعه نمایید.

- با دست خیس به فر دست نزنید.

- برای قطع اتصال الکتریکی، سیم را نکشید و حتماً دوشاخه را از پریز خارج نمایید.

- برای پختن گوشت از قابلمه دارای منفذ جهت خروج بخار استفاده کنید.

- بعد از هربار استفاده مطمئن شوید همه کلیدها خاموش و غیر فعال باشند.

- همچنین از ظروف لعابی برای پختن کیک در فر استفاده نکنید.

- قبل از اتصال دستگاه به برق، دفترچه راهنمای را کامل مطالعه نمایید.

- وقتی برای اولین بار فر را روشن می کنید بدون آنکه چیزی داخل آن قرار دهید به مدت یک ساعت درجه فر را روی حالت حداکثر قرار دهید. اینکار باعث میشود چربی های ناشی از مونتاژ و سیستم عایق بندی (پشم سرامیک) و بوی بد آن از بین بروود و فر برای استفاده آماده گردد، در حین کار فر از لمس کردن شیشه درب فر و سایر اجزاء که بسیار داغ می باشند خودداری نمایید.

- وقتی با فر غذا درست نمی کنید از محفظه آن برای نگهداری غذا یا مواد دیگری استفاده نکنید.

- اگر از سیم برق در نزدیکی دستگاه استفاده می کنید مطمئن باشید که این سیم برق با دستگاه تماس نداشته و در فاصله مطمئن از قسمتهای گرم شونده قرار گیرد.

- وقتی به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، کنترل نمایید که تمام اجزاء در حالت خاموش باشد.

- در هنگام پخت و پز درب فر را بسته نگه دارید.

- برای نصب و تعمیرات اساسی می بایست از سرویسکاران مجبوب و آموزش دیده استفاده نمایید.

- فر توکار اخوان صرفا جهت مصارف خانگی، طراحی شده و هرگونه استفاده نامناسب دیگری از آن که منجر به بروز آسیب می گردد شامل تعهدات کارخانه نمی باشد.

- قبل از استفاده محصول از سالم بودن بسته بندی و سیله اطمینان حاصل نمایید، لوازم بسته بندی شامل کارتون، نایلون، یونولیت را دور از دسترس اطفال بگذارید.

- اینمی که درستگاه وقتی گارانتی می شود که اتصال زمین وصل شده باشد. سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال نصب ناصحیح و خارج از استاندارد و مغایر با مقررات اینمی ندارد.

- وقتی درب فر را باز می کنید، مواطبه بخارهای محبوس شده در داخل تنوره باشید.

- وقتی غذا را در فر گذاشته یا از آن خارج می کنید حتما از دستکش مناسب استفاده کنید.

- در هنگام استفاده از دستگاه، شیشه درب و سایر قسمت های فر بسیار داغ است، از دست زدن به آن ها بپرهیزید.

در صفحه نمایشگر این دستگاه روزانه، زمان پخت نمایش داده می شود. دارای فن با مقاومت بالا برای خنک کردن قسمت کنترل و کلید های لمسی، به منظور جلوگیری از آسیب به قسمت الکتریکی دستگاه می باشد. لطفاً درب فر را به منظور خنک کردن باز نگذارید، باز بودن درب باعث آسیب دیدن قسمت الکترونیکی می شود. این دستگاه مجهز به فن داخلی جهت تسريع در امر پخت و پز می باشد.



### اتصالات الکتریکی:

نصب اتصالات الکتریکی باید توسط سرویسکار مجرب انجام شود.

به نکات زیر توجه گردد:

خطو بر ق گرفتگی

- سیم اتصال به زمین به رنگ زرد و سبز می باشد.

- در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم اتصال به زمین را نصب نمایید و در هنگام جداسازی دستگاه نیز در آخرين مرحله آن را جدا کنید.

- در ضمن ولتاژ برق را با برچسب مشخصات فر کنترل کنید، در صورت عدم مغایرت آنها اقدام به نصب اتصالات الکتریکی ننمایید.

- سیم های برق استفاده شده در فر مقاوم به حرارت (سیم نسوز) می باشد.

- برای ایمنی بیشتر حین استفاده از فر توجه نمایید که در هنگام وصل کردن سیم برق دستگاه به منبع الکتریکی، سیمهای بطور صحیح به منبع الکتریکی وصل شوند.

- دو شاخه برق را بدون هیچگونه رابط مشترک

(برای مثال با یخچال یا بالاسشویی و ...) متصل کنید و دو شاخه فر را مستقیما به برق متصل نمایید.

### اتصالات گازی:

هر گونه مداخله در نصب، تنظیم و یا تبدیل به انواع دیگر گاز مصرفی باید توسط سرویسکاران مجاز انجام پذیرد. محصولات گاز سوز این شرکت قبل از خروج از کارخانه با نوع گاز طبیعی (NATURAL GAS) تنظیم شده است.

موارد ذیل هنگام اتصال گاز باید رعایت شود:

- شیر گازی فقط به فر وصل باشد و هیچ مصرف کننده گاز دیگری به آن وصل نباشد.

- از شیلنگ مخصوص گاز که قابل انعطاف نیز می باشد و بر روی محصول نصب شده است استفاده گردد.

- هیچ نقطه ای از آن نباید به دمای  $50^{\circ}\text{C}$  برسد.

- نباید تحت کشش و یا پیچش و له شدگی قرار گیرد.

- به راحتی بتوان تمام طول رابطه گازی را بازرسی کرد.

- در معرض لبه های برنده و گوشه های تیز و سایر موارد مخاطره آمیز قرار نگیرد.

از انجام موارد زیر خودداری کنید:

- تعمیر یا نصب وسیله افراد غیرمجاز
  - مسدود کردن روزنه های سیستم تهویه
  - تماس سیستم برق وسایل الکتریکی دیگر با بخش های داغ دستگاه
  - نگهداری مواد و مایعات قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه
- در شرایط زیر با سرویسکاران اخوان تماس حاصل فرمایید:

- نصب فر، شکستگی، نقص و خرابی فر
  - هنگامیکه از نحوه بکارگیری دستگاه اطلاعات کافی ندارید.
- توصیه میگردد دستورالعمل های زیر را اجرا کنید:

- هرگز از این وسیله برای گرم کردن فضای داخل منزل استفاده نکنید.
- از دستگیره درب فر برای جا به جا کردن دستگاه یا بیرون آوردن آن از درون بسته بندی استفاده نکنید، دستگیره مخصوص حمل در دو طرف فر قرار دارد.
- پس از آنکه دستگاه را از بسته بندی آن خارج کردید، وضعیت آن را کنترل نمایید.
- در حین تمیز کردن، در صورت بروز نقص و خرابی، برق دستگاه را قطع کنید.
- پس از باز کردن دستگاه، وجود تمامی وسایل داخلی فر نظیر شلف ها، ریل ها، سینی فر، سیخ جوجه گردن و ... را چک نمایید.
- در هنگام قرار دادن و برداشتن ظرف غذا در داخل فر، از دستگش استفاده کنید.
- کنترل کنید وقتی از وسیله استفاده نمی کنید، کلیدها در وضعیت خاموش باشند.
- هرگز غذا را در سطح لعابی فر کباب نکنید یا نپزید.
- در هنگام باز و بسته کردن درب فر مواطف باشید، انجشتان را از لولاهای درب دور نگه دارید تا دچار آسیب نشوند.
- در صورتی که دستگاه دچار نقص فنی گردیده، آن را خاموش کرده و برای تعمیر آن با سرویسکاران اخوان تماس حاصل فرمایید.
- دفتر خدمات در قبال آسیب ها و خسارات ناشی از نصب توسط افراد غیر مجاز، استفاده غیر معقول و نامناسب از وسیله هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

### چگونه از فر خود مراقبت کنیم:

- برای افزایش طول عمر وسیله باید بعد از هر بار استفاده آن را تمیز کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه از بخار پز استفاده نکنید.
- قسمتهایی که دارای پوشش لعاب دار هستند، باید با استفاده از آب و لرم شسته شوند. برای تمیز کردن آنها از پودرهای ساینده یا مواد اسیدی استفاده نکنید. زیرا این کار ممکن است موجب خرابی سطح آنها شود. این قسمت‌ها را به طور کامل خشک کنید.
- اگر به مدت طولانی از فر استفاده کنید، ممکن است در داخل فر، بخار شکل بگیرد. با یک پارچه نرم آن را خشک کنید.
- نوار درزگیر (نوار آبند سیلیکونی) روی توره فر برای جلوگیری از هدر رفتن گرمای داخل تنوره تعییه شده است که عملکرد صحیح فر را تضمین می‌نماید. بطور مرتب وضعیت درزگیر را کنترل کنید. چنانچه ضروری است آن را تمیز کنید، باز مواد اسیدی و اشیاء تیز و برنده برای تمیز کردن آن استفاده نکنید. چنانچه این درزگیر آسیب دید، با سرویسکاران اخوان تماس حاصل فرمایید. به شما توصیه می‌کنیم تا وقتیکه درزگیر تعمیر نشده است از فر استفاده نکنید.
- هیچگاه کف فر را با ورق آلومنیومی نپوشانید. زیرا جمع شدن تدریجی گرما داخل فر، می‌تواند غذا را خراب و حتی به لعاب فر هم آسیب برساند.
- برای تمیز کردن داخل فر از اسفنج و دستمال پارچه‌ای نرم استفاده کنید.

### برای حفظ ایمنی بیشتر توصیه می‌شود:

- توصیه می‌شود برای جا به جا کردن فر از دستگیره‌هایی که دو طرف فر تعییه شده، استفاده کنید. دستگیره‌ها برای جلوگیری از آسیب به افراد و خود وسیله می‌باشد. از دستگیره درب برای جا به جایی استفاده نکنید.
- این وسیله برای مصارف خانگی می‌باشد و ویژگی‌ها و خصوصیات تکنیکی آن نباید تغییر داده شوند.
- برای اطمینان از ایمن بودن سیستم الکتریکی فر و برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی سیم ارت دستگاه را به طور صحیح به سیستم ارت ساختمان متصل کنید.
- وقتی از وسیله استفاده می‌کنید، المنهای حرارتی، برخی از قسمتهای درب فر به شدت داغ می‌شوند. مواظب باشید که به آنها دست نزنید و کودکان را از آنها دور نگه دارید.

در صورت بروز هرگونه خرابی مدل و شماره سریال محصول را یادداشت و با نزدیکترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

ضمنا اطلاعات مربوط به مدل و شماره سریال از روی پلاک نصب شده بر روی محصول و کارت نقلیه قابل رویت می باشد.

### راهنمای نصب:

- نصب و تنظیمات مشخص شده در این قسمت باید توسط سرویسکار مجاز انجام شود و تولیدکننده هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب ناشی از نصب غیر صحیح وسیله را عهده دار نیست.

- دیوار پشت فرو سطوح کناری وسیله باید توان تحمل دمای بیش از  $65^{\circ}\text{C}$  را داشته باشد.

- این وسیله به دودکشی جهت خالی کردن محصولات احتراقی متصل نیست. بنابراین باید به موارد ذکر شده توجه ویژه شود:


### تهویه محل نصب:

محلى که وسیله در آن نصب می شود باید دارای تهویه مناسب، مطابق شکل (۱، ۲، ۳) باشد.

### مکان و هوادهی (تهویه):

اگر نمی توانید از یک کانال ویا هود برای تهویه استفاده کنید باید با نصب یک فن بر روی پنجره یا دیوار عمل تهویه را امکان پذیر نمایید و هر بار که از فر استفاده می کنید آن را روشن کنید. (شکل ۳)


air inlet minimum cross section 100 cm<sup>2</sup>.

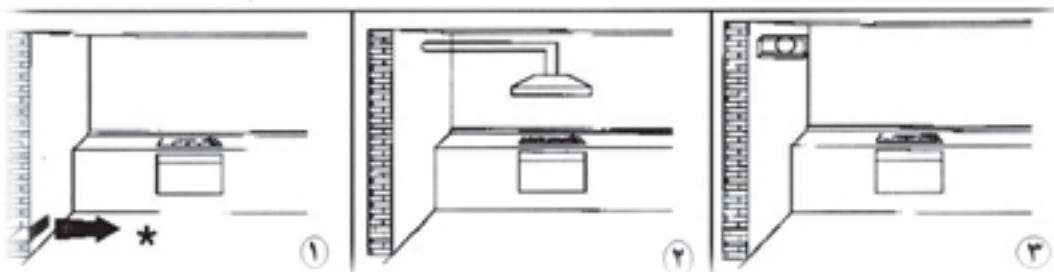

### ابعاد برش کابینت:

کابینت مورد نظر را مطابق ابعاد جدول زیر برش دهید. (شکل ۴)

ابعاد مقید داخلی فر				کمترین ابعاد که فر برای فیکس شدن نیاز دارد			
بر حسب (mm)				(ابعاد خارجی) بر حسب (mm)			
جسم	عمق	عرض	ارتفاع	عمق	عرض	ارتفاع	
52dm 3	410	425	299	Min555	565	580	

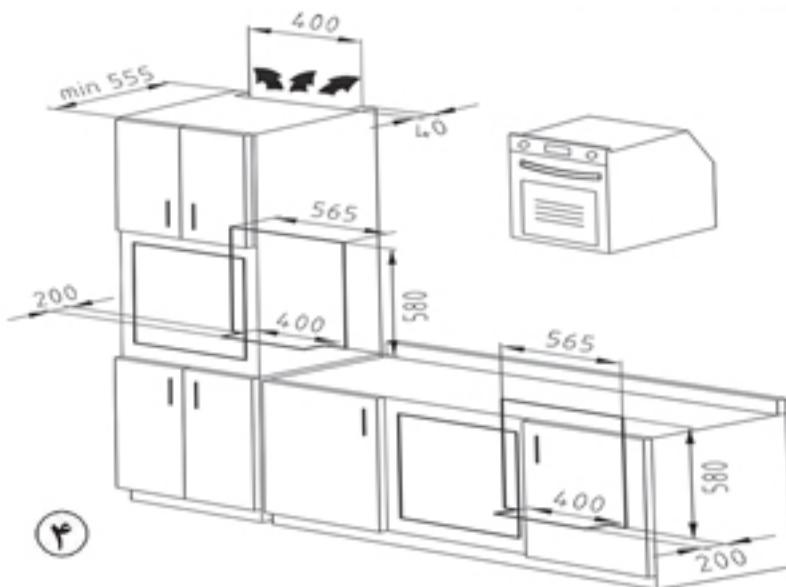

نصب فر باید توسط سرویسکار مجاز صورت گیرد در غیر اینصورت شامل گارانتی نمی باشد (قطعات چوبی، پلاستیکی و چسبی که برای نصب استفاده می گردد بایستی تحمل دمای  $150^{\circ}\text{C}$  را داشته باشد).

### نصب و فیکس کردن :

- پس از نصب اتصالات الکتریکی، فر را در کابینت جاگذاری کرده و توسط پیچ و واشر سیلیکونی در محل خود محکم نمایید.  
(شکل ۵)

- بعضی قسمت های محصول با لایه محافظ پلاستیکی پوشانده شده اند این لایه محافظ باید قبل از استفاده از محصول جدا شود.

### توصیه های عمومی :

برای استفاده بهتر و مطمئن تر از دستگاه خلاصه ای از ساختار فر و اجزاء و قطعات آن در زیر آمده است.

### سنسور ایمنی :

این سنسور با بالا رفتن بیش از حد درجه حرارت فر، عمل کرده و برق را قطع می کند.

### آشنایی با بخش های مختلف دستگاه :

۱. شیر ترمومتریک فر (کلید انتخاب مشعل و تنظیم درجه حرارت پخت)


کلید سلکتوری فر (فن تنوره و لامپ و جوجه گردان)

۲. صفحه کلید، نمایشگر LCD

۳. طبقات فر


۴. سینی پخت

۵. شلف تفکیک طبقات فر

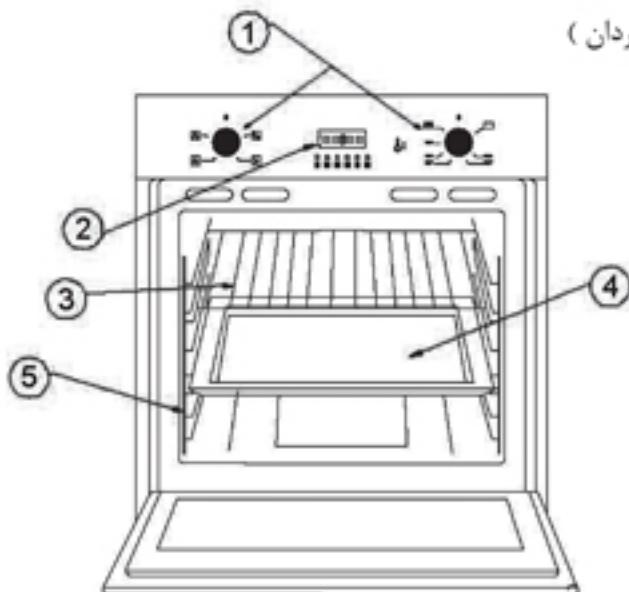

### طریقه نصب شلف تفکیک طبقات روی تنوره :

با استفاده از نگهدارنده عدسی شکل تعبیه شده بر روی تنوره فر، شلف تفکیک طبقات به دیواره نصب می شود. در شلف تفکیک طبقات، محل اتصالی در نظر گرفته شده که همانند شکل (۶)، حتماً باید زیر نگهدارنده عدسی شکل قرار بگیرد. در ضمن وجود چهار سوراخ در بدنه تنوره شلف را کاملاً مهار می کند. تا با قرار گرفتن دیگر متعلقات فر، شما با اطمینان و راحتی بیشتر از فر استفاده کنید.

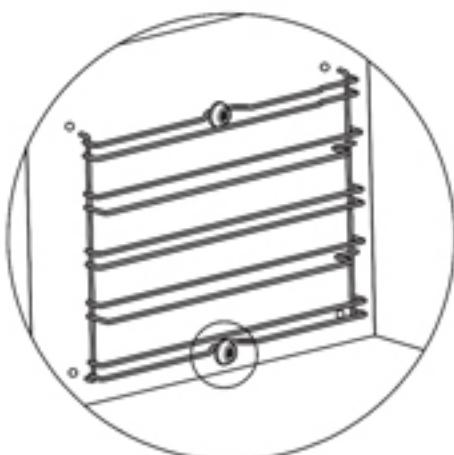

نگهدارنده عدسی شکل ⑤




⑥

# اخوان


## فرم

### طریقه استفاده از سینی فر :

سینی را روی شلف استیک پز قرار دهید، روی شلف استیک پز دو مفتول فرم دار جهت نگهداشتن سینی تعبیه شده است که به راحتی سینی روی شلف نصب می گردد ( شکل ۷ و ۸ )

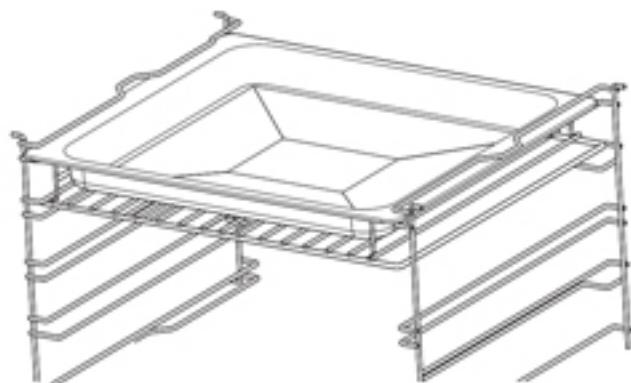

۷

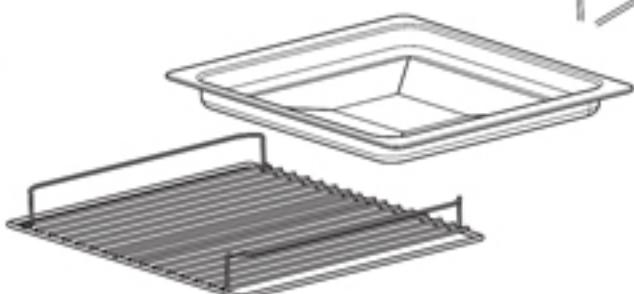

۸

### استفاده از جوجه گردان :


شلف نگهدارنده جوجه گردان برای نگهداشتن سینی استفاده می شود، که در طبقه وسط قرار می گیرد. در هنگام استفاده حتماً باید سینی فرهمانند شکل ( ۹ )، زیر جوجه گردان قرار گیرد تا از ریختن روغن به داخل تنوره جلوگیری شود.



۹

آشنایی با صفحه کنترل :

با بهره گیری از کلید های موجود بر روی صفحه کنترل می توانید از امکانات مختلف دستگاه استفاده نمایید.  
با توجه به اینکه کلیه تنظیمات پخت نظیر، درجه حرارت غذا و یا نحوه تنظیم پخت غذا در این صفحه انجام می پذیرد، لطفاً در نگهداری آن کوشانید.

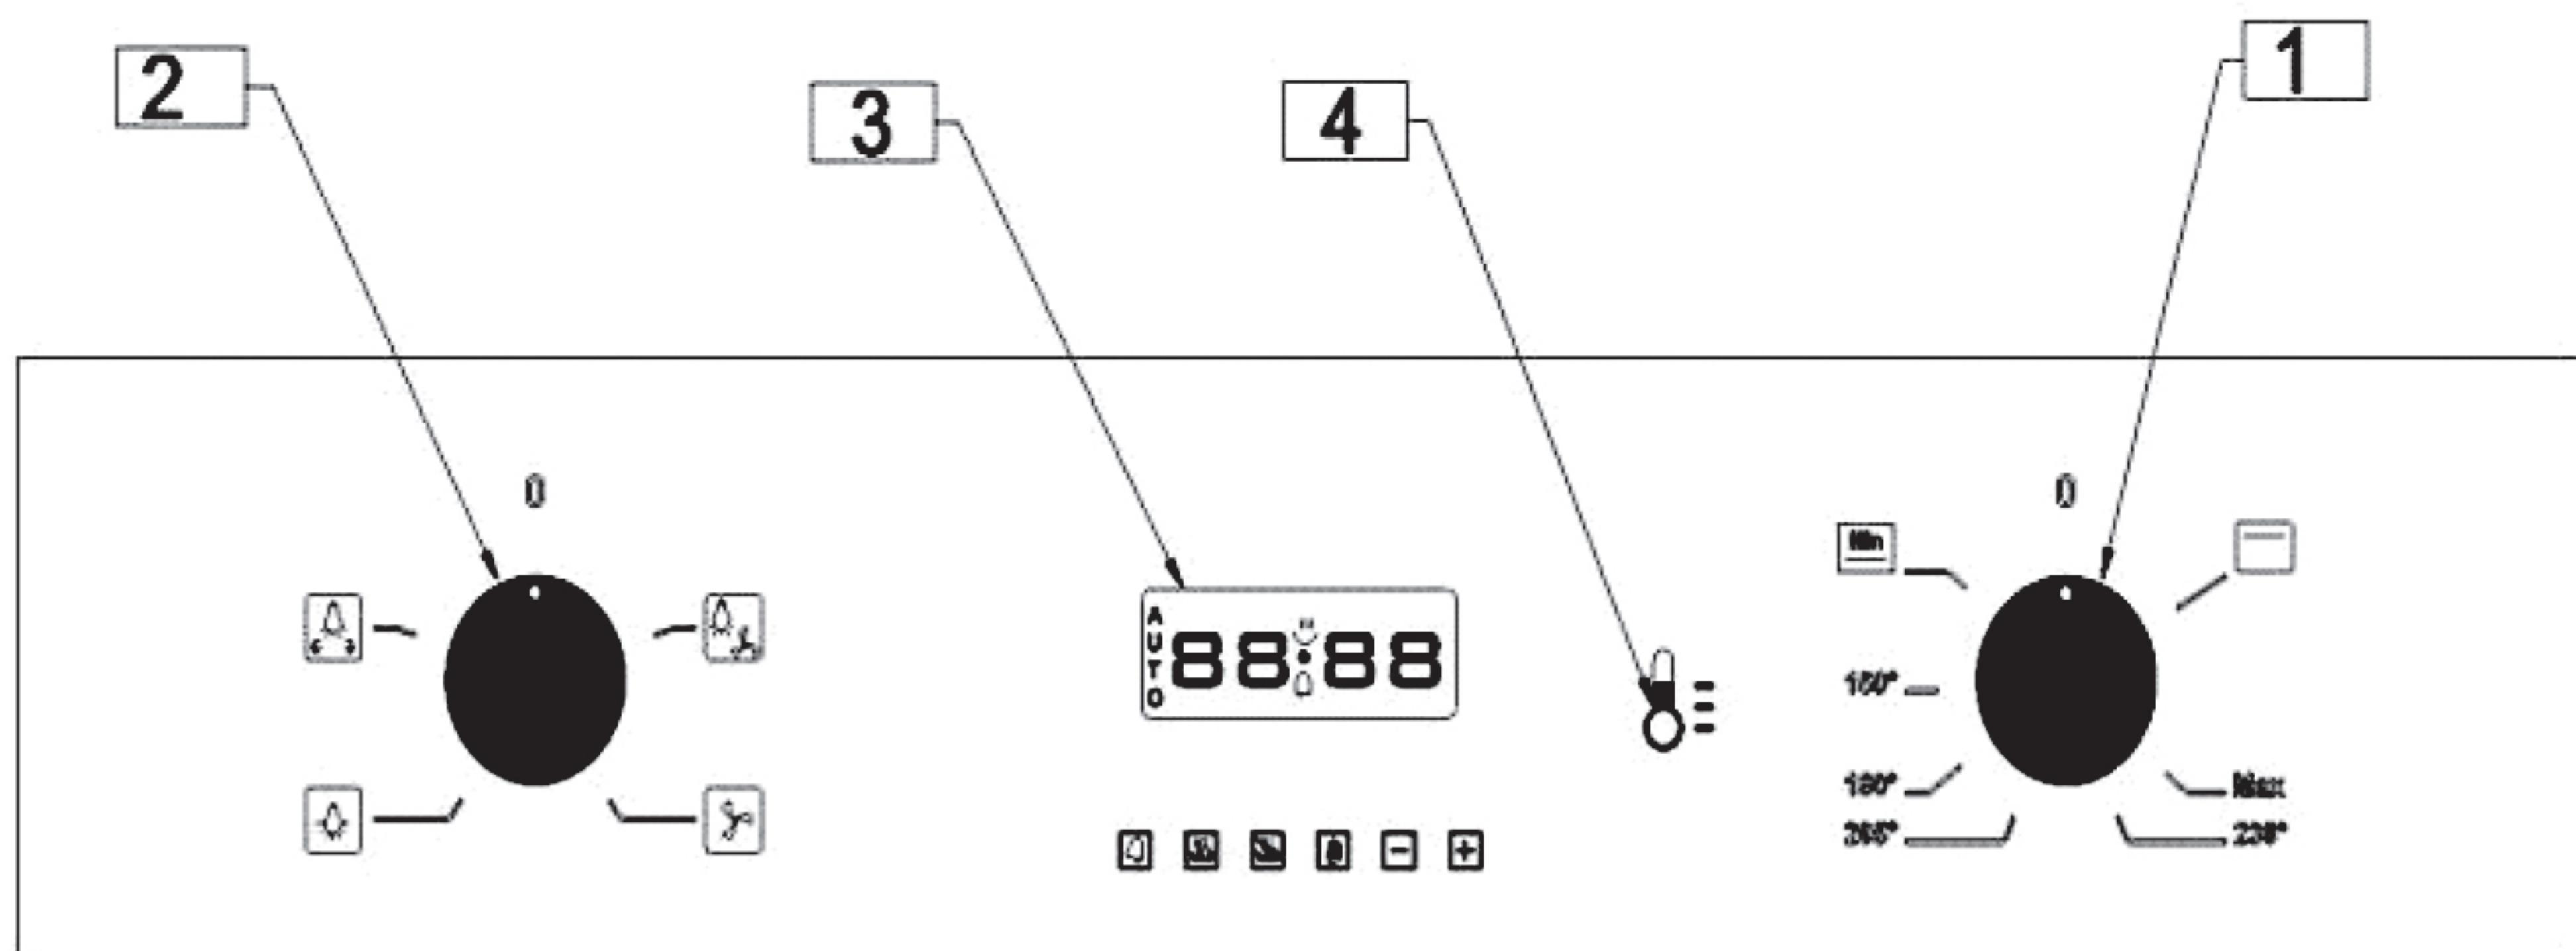

۱- شیر ترمومتریک برای روشن و خاموش کردن مشعلهای فر (ونتوری و گریل) و تغییر دمای تنوره فرمی باشد.

حداکثر	حداقل
250°	130°

دامنه انتخاب دما شیر ترمومتریک :

۲- کلید سلکتوری جهت روشن و خاموش کردن لامپ (روشنایی داخل محفظه فر)، فن و جوجه گردان می باشد.

۳- تایмер دیجیتال می باشد ( تنظیم زمانهای پخت )

۴- لامپ نشانگر

برای تنظیم از Max تا Min می توانید شیر ترمومتریک را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.  
برای روشن شدن گریل، شیر ترمومتریک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

در هر حالتی که از فر برای پخت و پز استفاده شود لامپ نشانگر آن روشن می شود و در حین استفاده روشن می ماند.

لامپ نشانگر تا زمانیکه فن خنک کننده کار می کند روشن است.

فر شما مجهز به دو ترموموکوپل ایمنی می باشد. شعله های ونتوری و گریبل هر کدام دارای یک ترموموکوپل مجزا می باشند بنابراین برای روشن کردن فر ابتدا ۱۵ ثانیه ولوم گاز را فشار دهید اگر بعد از اتمام شدن این مدت مشعل روشن نشد ولوم را رها نموده و یک دقیقه صبر نمایید و دوباره امتحان نمایید توجه داشته باشید جرقه زدن باید در هنگامیکه در فر باز است انجام شود اگر عملکرد فوق درست نبود با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

### صفحه کلید:



آیکون پخت اتوماتیک

آیکون پخت

آیکون یادآوری زمان

کلید های لمسی این تایمر شش عدد می باشد

جهت تنظیم زمان هشدار بدون قطع برنامه می باشد. (Alarm)

جهت تنظیم زمان پخت می باشد. (Duration)

جهت تنظیم زمان پایان پخت می باشد. (End Time)

جهت اجرا کردن حالت های دستی می باشد.

جهت عقب بردن زمان تنظیم می باشد.

جهت جلو بردن زمان تنظیم می باشد.

پس از اتصال دستگاه به برق تایمر شروع به چشمک زدن میکند با فشار دادن کلید تایmer آماده به کار میشود.

تنظیم حالت پخت و عملکرد :حالت دستی

بعد از اتصال تایمر به برق و یا هنگام تنظیم کردن ساعت این مد(mode) کاری فعال می شود.

حالت اتوماتیک

در حالت اتوماتیک در حقیقت ما دو انتخاب جهت تنظیم داریم که می توان از آنها استفاده کرد، این حالات عبارتند از:

۱ : Cooking Duration Time (تعیین محدوده زمان پخت)

۲ : Cooking End Time (تعیین زمان پایان پخت)

جهت تنظیم حالت ۱ به ترتیب زیر عمل می نماییم:

ابتدا کلید را فشار دهید، نمایشگر دیجیتال 0.00 را نشان می دهد و یا مقدار داده شده در تنظیم قبلی را نشان می دهد که اگر ۵ ثانیه هیچ کلیدی زده نشود همان مقدار را به عنوان تنظیم داده شده در نظر می گیرد.

توسط کلید های و Duration را تنظیم می نماییم که این مقدار بین ۱ دقیقه تا ۱۰ ساعت می باشد.

جهت تنظیم حالت ۲ به ترتیب زیر عمل می نماییم :

ابتدا کلید را فشار می دهیم، تایمر دیجیتال زمان جاری و یا مقدار زمان پایان پخت End Time قبلی داده شده را نشان می دهد، در صورتی که ۵ ثانیه کلیدی زده نشود دستور پایان می یابد.

زمان پایان پخت End Time مورد تیاز را بوسیله کلیدهای و تنظیم می نماییم که نمایشگر دیجیتال بر اساس مقدار داده شده تغییر می کند.

نکته مهم : فر شما قابلیت خاموش کردن خودکار را دارد. پس از وارد کردن زمان پایان پخت در برنامه مربوطه شعله و نوری و گریل هر کدام که فعال باشد به صورت خودکار خاموش می شود.

### هشدار دهنده تایمر (Alarm)

کلید  را فشار می دهیم، نمایشگر دیجیتال 0.00 و یا مقدار قبلی داده شده را نشان می دهد. زمان تایمر را بوسیله کلیدهای  و  تنظیم می نماییم.

زنگ رأس زمان داده شده شروع به نواختن می نماید و در صورتی که کلیدهای  و  را فشار دهیم خاموش می شود و در غیراینصورت به مدت 7 دقیقه عمل می نماید.

### انتخاب نوع زنگ

این تایمر دارای سه حالت صدا می باشد که با فشار دادن کلید  انتخاب می شود، که این تابع فقط موقعی که نمایشگر دیجیتال زمان را نشان می دهد عمل می کند که آخرین سیگنال انتخاب شده به عنوان سیگنال مورد نظر گرفته می شود.

### نحوه استفاده از عملکرد جوجه گردان :

شیر ترمومتریک را جهت عقره های ساعت بچرخانید و گریل را روشن کنید و سپس با کلید سلکتوری موتور جوجه گردان را فعال کنید.

قبل از فعال نمودن جوجه گردان به روش زیر عمل کنید :  
الف) سینی روغن گیر را در طبقه پایین فر قرار دهید .

ب ) شلف مخصوص جوجه گردان را در سومین ردیف تنوره قرار دهید و سیخ را در موقعیت مخصوص آن که در انتهای تنوره فر تعییه شده است قرار دهید، و طرف دیگر سیخ را بر روی شلف بگذارد.

ج ) فر را در وضعیت گریل قرار دهید و موتور جوجه گردان را فعال کنید.  
د) درب فر را کاملاً ببندید.

ه) پس از انجام پخت، دسته مخصوص را سر جای خود پیچ کرده و سیخ را از فر خارج کنید. توصیه می شود برای جلوگیری از سوختگی از دستکش استفاده کنید.

**نکته مهم در مورد بکار گیری گریل:**

همواره وقتی از فر استفاده می کنید، درب فر را بیندید. این کار به شما امکان می دهد تا نتیجه بهتری کسب کنید و انرژی کمتری مصرف گردد. ( تقریباً ۱۰ درصد ) در هنگام به کار گیری حالت پخت گریل، بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که غذا در طبقات پایین قرار گیرد. برای اینکه از ریزش مواد چربی و روغن به ته فر جلوگیری گردد. سینی روغن گیر را در اولین قفسه پایینی فر قرار دهید.

**نکته مهم :** برای استفاده از گریل نیاز نیست که فن روش باشد، مراقب باشید امکان خاموش شدن شعله زیاد است. به علت متفاوت بودن کارایی گریل نسبت به ونتوری و اینکه از گریل بیشتر برای سرخ کردن و یا پختن سطحی استفاده می شود، بنابراین استفاده از فن کارایی درست گریل را به مشکل می اندازد.

**راهنمای پخت و پز:**

اصول پخت کیک

وقتی میخواهید کیک بپزید، همیشه قبل از گذاشتن مایع کیک در فر، دستگاه را پیش گرم کنید (مرحله پیش حرارت حدود ۱۵ دقیقه) دمای پخت حدود ۱۶۰ درجه سانتیگراد می باشد. هنگام پخت درب فر را باز نگذیند. زیرا هوای سرد باعث اختلال در پخت می شود. وقتی کیک پخته شد، فوراً فر را خاموش کرده و برای ۱۰ دقیقه کیک را از محفظه فر خارج نکنید.

**نکات زیر را مدد نظر قرار دهید:**

شیرینی خیلی خشک است

دما را به میزان ۱۰ درجه سانتی گراد افزایش دهید و زمان پخت را کم کنید.

شیرینی از هم باز می شود

از مایع کمتری استفاده کنید و یا دما را به میزان ۱۰ درجه سانتی گراد کاهش دهید.

سطح شیرینی بسیار تبره رنگ است

آن را در قفسه پایین تری قرار دهید، دما را کاهش دهید و زمان پخت را افزایش دهید.

داخل آن به خوبی پخته اما سطح خارجی چسبینده میباشد

از مایع کمتری استفاده کنید، دما را کاهش دهید و زمان پخت را افزایش دهید.

شیرینی به ظرف می چسبد

ظرف را به خوبی چرب کنید و آن را به لایه ای از آرد آغشته کنید و یا از کاغذ روغنی استفاده کنید.

### چگونه شما می فهمید که کیک پخته شده است؟

حدود ۵ دقیقه قبل از پایان پخته شدن کیک، کیک تستر(چوب تمیز) را در بالاترین نقطه کیک فروکنید، اگر تستر تمیز بیرون آمد یعنی کیک شما پخته شده است.

- اگر مایع کیک به تستر چسبیده بود برای دفعه بعدی از مایع کمتری استفاده کنید.
- اگر کیک خشک بود، حفره های کوچکی بوسیله خلال دندان درست کرده و قطره هایی از آب میوه روی آن بریزید و در دفعات بعدی دمای آن را  $10^{\circ}\text{C}$  کاهش دهید و زمان آن را نیز کم کنید.
- اگر روی کیک تیره شده است، می توانید کیک را در طبقه های پائین گذاشته، دمای فر را کمتر کنید و مدت زمان پخت را طولانی تر تنظیم کنید.
- اگر کیک سوخته بود، قسمت سوخته را از روی کیک برداشته و آن را با چیزی مثل مریا یا شکلات پوشانید.
- اگر زیر کیک خیلی تیره شده است، آن را در طبقه های بالایی بگذارید و با دمایی کمتر تنظیم کنید.
- اگر ظاهر کیک یا نان پخته نشده است، از مایع کیک کمتری استفاده کنید، فر را در دمای پایین تر و زمان پخت طولانی تر تنظیم کنید.

اصول پخت پیتزا:

فر را به مدت حداقل ۱۵ دقیقه از پیش گرم کنید.

از یک ماهیتابه الومینیومی سبک استفاده کنید. آن را در قفسه ای که در فر تعییه شده است قرار دهید. اگر از سینی روغن گیر استفاده شود، زمان پخت افزایش می یابد و ترد شدن پیتزا دشوار می شود. وقتی پیتزا در حال پخت است، درب فر را مرتبآ باز نکنید.

اگر پیتزای شما چندین لایه دارد (۳ یا ۴ لایه) به شما توصیه می کنیم در طی پخت، پنیر موزارلا بر روی آن اضافه کنید.

اصول پخت گوشت:

هنگام پخت گوشت، اگر زمانی بیش از ۴۰ دقیقه نیاز داشتید، فر را ۱۰ دقیقه قبل از پخت روشن نمائید. اگر می خواهید، کباب آبدار شود باید آن را در یک ماهیتابه در بسته قرار دهید، اگر ظرف داخل فر، دربوش نداشته باشد کباب ترد خواهد شد.

برای گوشت‌های سفید به گرمای کمتر از  $200^{\circ}\text{C}$  نیاز می باشد.


برای پخت گوشت‌های قرمز نیم پز، گرمای بیش از  $200^{\circ}\text{C}$  و زمان کم لازم است.

برای کباب سفت، زمان بیشتری نیاز است تا پخت خوبی صورت پذیرد. (کامل شود) اگر زیر و روی کباب تیره باشد، به ترتیب آنرا در طبقات بالاتر یا پائین تر قرار دهید و دمای آن پایین و زمان پخت آن بالا باشد . اگر کباب نیم پز بود، بر روی تکه های گوشت، برشهای سطحی زده و روی سینی بچینید تا با آب گوشت پخته شود.

کباب کردن یا بریان کردن:

همیشه از سینی فر جهت گرفته شدن قطرات روغن ناشی از گوشت در حین پخت و پز استفاده کنید محل قرارگیری صحیح سینی فر (شکل ۷-۱۰) را زیر کباب پز مشاهده کنید وقتی از سینخ کباب پز استفاده می کنید، همیشه مقدار کمی آب روی سینی فر بریزید. این عمل باعث می شود که از سوختن و تولید بوی بد روغن، و سوختگی آنها جلوگیری شود.

اگر آلومینیوم (فویل) در تماس با اسیدهای موجود در غذا (مانند: سرکه، آب لیمو) می‌تواند به راحتی ترکیب و خورده شود، توصیه می‌شود که غذا را بطوط مستقیم روی آلومینیوم یا سینی لعابدار قرار ندهید، همیشه از سینی مخصوص فر استفاده کنید.

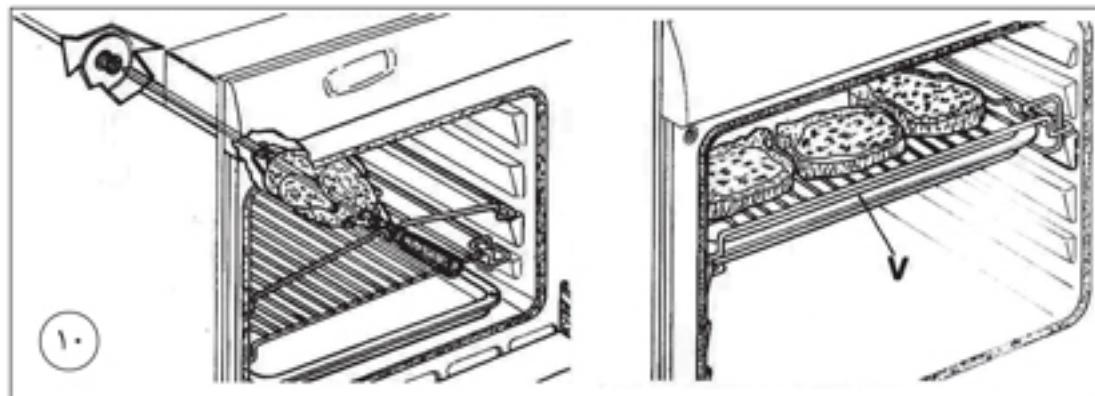

**جدول تبدیل دما :** (فارنهایت به سانتیگراد)

جدول تبدیل دماها	
سانتیگراد	فارنهایت
۱۵۰ درجه	۳۰۰ درجه
۱۶۰ درجه	۳۲۵ درجه
۱۸۰ درجه	۳۵۰ درجه
۱۹۰ درجه	۳۷۵ درجه
۲۰۰ درجه	۴۰۰ درجه
۲۲۰ درجه	۴۲۵ درجه
۲۳۰ درجه	۴۵۰ درجه
۲۴۰ درجه	۴۷۵ درجه
۲۶۰ درجه	۵۰۰ درجه

## توصیه های عملی برای پخت :

زمان پخت (دقیقه)	درجه حرارت	زمان پیش حرارت (دقیقه)	محل طیقه پخت از پایین	وزن بد (kg)	غذای مورد طبخ	انتخاب بر تامه پخت
۵۰-۵۵	۲۰۰	۱۰	۳	۲/۲	ماکارانی	ونتوری
۸۰-۹۰	۲۱۰	۱۰	۲	۱/۷	گوساله	
۷۰-۸۰	۲۰۰	۱۰	۳	۱/۵	جوچه	
۹۰-۱۰۰	۲۰۰	۱۰	۳	۱/۸	اردک	
۸۰-۹۰	۲۰۰	۱۰	۳	۱/۸	پاچه بره	
۳۰-۴۵	۲۰۰	۱۰	۳	۱/۰	ماهی	
					قزل آلا در فویل	
۱۵-۲۰	۲۱۰	۱۵	۳	۰/۶	پنیر ناپلتوتی	
۲۵-۳۰	۱۸۰	۱۵	۴	۰/۵	بیسکویت خشک	
۳۰-۴۵	۱۸۰	۱۵	۳	۱/۱	تارت	
۵۰-۶۰	۱۶۰	۱۵	۴	۱/۰	کیک	
۴	-	۳	۴	۱	کباب میگو و ...	گریل
۱۰	-	۳	۴	۱	فیله ماہی کاد	
۸-۱۰	-	-	۴	۱	سبزیجات	
					قابل گریل	
۲۰-۲۵	-	۵	۴	۱	استیک	
۲۰-۲۵	-	۵	۴	۱/۵	چیپس	
۱۰-۱۵	-	۳	۴	۱	همبرگر	
۲۰-۲۵	-	۵	۴	۱/۷	سوسیس	گردن
۲-۳	-	۳	۴	۸	ساندwich تست	
۸۰-۹۰	-	-	-	۱	کباب گوساله	گریل با جوچه
۸۰-۹۰	-	-	-	۱/۵	جوچه کباب	
۸۰-۹۰	-	-	-	۱	کباب بره	

نکته: قبل از قرار دادن غذا، فر گرم شده باشد.  
مقادیر داده شده در جدول ( دمایها و زمانهای پخت ) تقریبی هستند و بنا بر ذائقه هر فرد در آشپزی قابل تغییر است. دما و زمان بریان کردن نیز وابسته به ضخامت گوشت و ذائقه شخص است.

## مشخصات کلی دستگاه :

فن سیرکولاسیون	فن خنک کننده	لامپ فر	موتور جوچه گردن
23W	22W	E14-15W-Max25W 220V-AC-50Hz-T300°C	6W

## مشخصات مشعل پایین و بالا :

فشار گاز کاری Mbar	قطر نازل بریان کن 0.01mm	قطر نازل مشعل فر 0.01mm	ظرفیت حرارتی KW	مهره تنظیم هوا (x) mm
بوتان 30 - 37	50	50		LPG
پروپان 18	50	50	2.33	LPG
طبیعی	85	115		N

## نظافت و نگهداری (تعمیر)

### اجزای قسمت بیرونی :

این اجزاء را با پارچه‌ای نرم و مرطوب شده با آب صابون تمیز کنید. هرگز از وسائل ساینده برای تمیز کردن سطوح رنگ شده یا استیل‌ها استفاده نکنید.  
از محلولهای معطر یا چربی دار برای از بین بردن لکه‌های داخل فر استفاده نکنید.

### اجزای قسمت داخلی :

توصیه می‌شود برای از بین بردن تمام پس مانده‌های ناشی از پخت و پز مانند چربی‌ها، فر را بعد از هر بار استفاده تمیز کنید.  
هرگز موادی مانند سرکه، قهقهه، شیر، آب نمک، آب لیمو یا گوجه فرنگی را روی سطح لعایی برای مدت زیاد باقی نگذارید. هرگز المتن را با مواد اسیدی نشویید.  
اگر روغن حاصله از مواد غذایی و نیز سر ریز مواد غذایی در حین پخت و پز در کف فر ریخته است، سریعاً با یک اسفنج مرطوب و یا حرارت دادن فر برای مدت ۲ ساعت در دمای حداقل آن را خشک کنید، سپس صبر کنید تا فر سرد شود و بعد دوباره با اسفنج مرطوب فر را تمیز کنید و این عمل را تا زمان از بین رفتن الودگی تکرار کنید.


## نگهداری

پس از حدود یک سال (۲۰۰ ساعت) کارکرد، فر توسط سرویس کار مجاز سرویس گردد.  
قسمتهای داخلی آن را با آب صابون نیمه گرم تمیز نموده و تمام تجهیزات داخلی را شستشو دهید.  
موقعیت فر و شرایط آن را مرتب‌کنترل کنید. اگر نوار آب بندی دور تنوره آسیب دیده است، با نزدیکترین مرکز سرویس دهی تماس بگیرید و از فر تا زمانی که تعمیر نشده است استفاده نکنید.

قبل از هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات حتماً جریان برق اصلی را قطع کنید.

تعویض لامپ فر: حبابی محافظ (C) را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و باز کنید سپس در صورت نیاز به تعویض، آن را با لامپ دیگری که در دمای بالا مقاومت دارد (۳۰۰ درجه سانتیگراد) و داری ویژگی های مندرج در جدول مشخصات کلی دستگاه می باشد، تعویض نمایید.

حبابی محافظ را سر جای خود قرار دهید، مطمئن شوید که زبانه قفل شونده در داخل شیار قرار گرفته است و سپس در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و دوباره فر را به جریان برق وصل کنید.

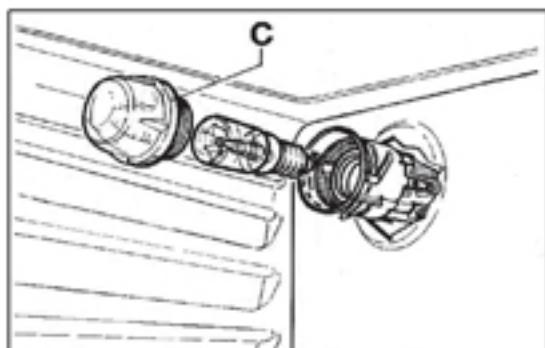


## چگونه درب فر را بدارید:


برای اینکه فر را بهتر تمیز کنید، می توانید درب فر را بردارید.  
برای اینکار درب را به طور کامل باز کنید.

اهرمهایی که بر روی هر دو لولا قرار دارد، بلند کنید و بچرخانید.  
دو طرف درب فر را گرفته و در جهت بسته شدن حرکت دهید.

درب را به سمت خود بکشید و آن را از جایش خارج کنید.  
برای اینکه درب را مجدداً بر روی فر سوار کنید، عکس مراحل فوق را انجام دهید.

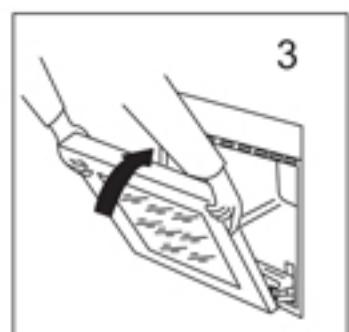

## راهنمای سیم کشی فر F28 :

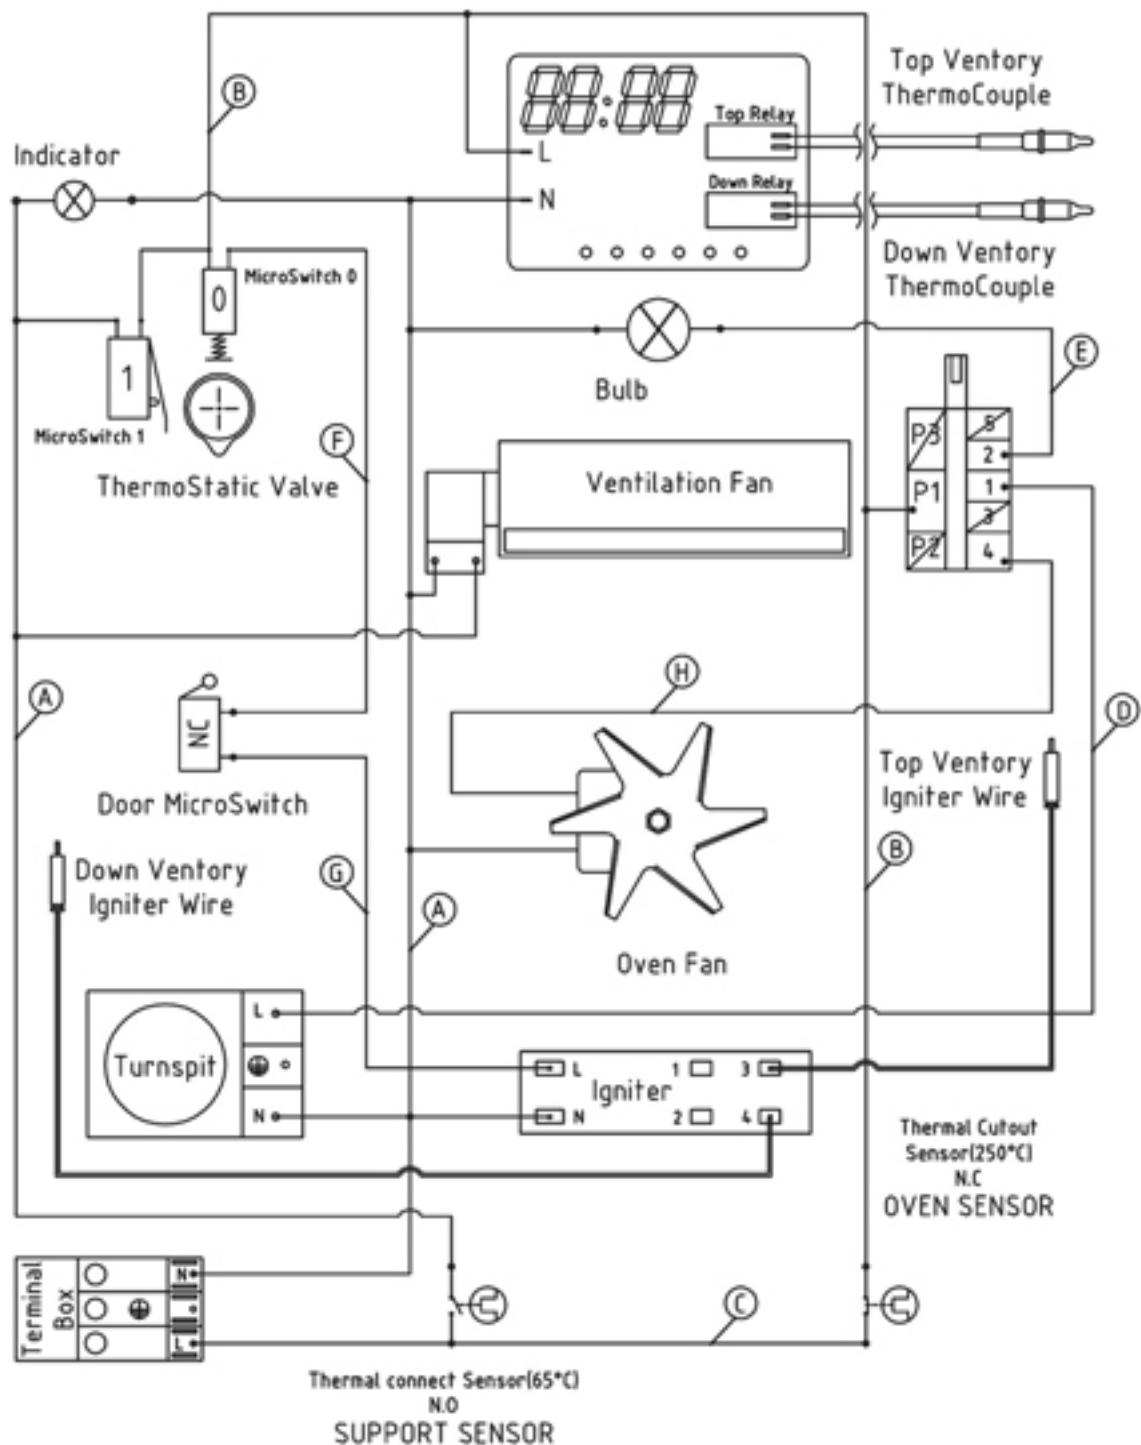

## گارانتی محصولات و شرایط آن

این محصول از تاریخ نصب به مدت حداقل ۱۸ ماه براساس آئین نامه اجرایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان تحت پوشش گارانتی می باشد.

شرایط گارانتی به شرح زیر است:

- ۱- نصب توسط نماینده مجاز شرکت اخوان انجام شود و اطلاعات مربوط به محصول و محل نصب در سیستم خدمات پس از فروش ثبت شده باشد. مصرف کنندگان محترم جهت نصب به صورت گارانتی می بایست با شماره تلفن ۰۲۱ - ۷۴۴۲۳۰۰۰ تماس گرفته و یا به همین شماره تلفن نام خود و شهر محل اقامت خود را پیام کوتاه بزنند.
- ۲- هرگونه عیب عملکردی و ظاهری که مربوط به نحوه کاربری و استفاده مصرف کننده ایجاد شده باشد، مشمول گارانتی نیست.
- ۳- رعایت استانداردهای ایمنی مربوط به محل نصب محصول به عهده مصرف کننده می باشد و درصورتیکه شرایط نصب ایمن رعایت نشده باشد محصول مشمول گارانتی نیست.
- ۴- هرگونه عیب عملکردی در دوره گارانتی به تشخیص کارشناس فنی مورد تائید شرکت، مشمول گارانتی است.
- ۵- تغییر رنگ، لک و هرگونه تغییرشکل و شکستگی مشمول گارانتی نیست.
- ۶- در خصوص شکستگی شیشه، بازدید فنی و نظر کارشناس مورد تائید شرکت باید صورت پذیرد.
- ۷- توصیه می شود قبل از تماس با خدمات مشتریان، شماره سریال محصول و کارت گارانتی را مشاهده و اطلاعات مربوط به مشکل را یادداشت نمایند.

**تلفن خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات**

**۰۲۱ - ۷۴۴۲۳۰۰۰**

# AKHAVAN

[www.akhavan.ir](http://www.akhavan.ir)



اکهوان دوستدار محیط زیست



PURemission  
PUResist